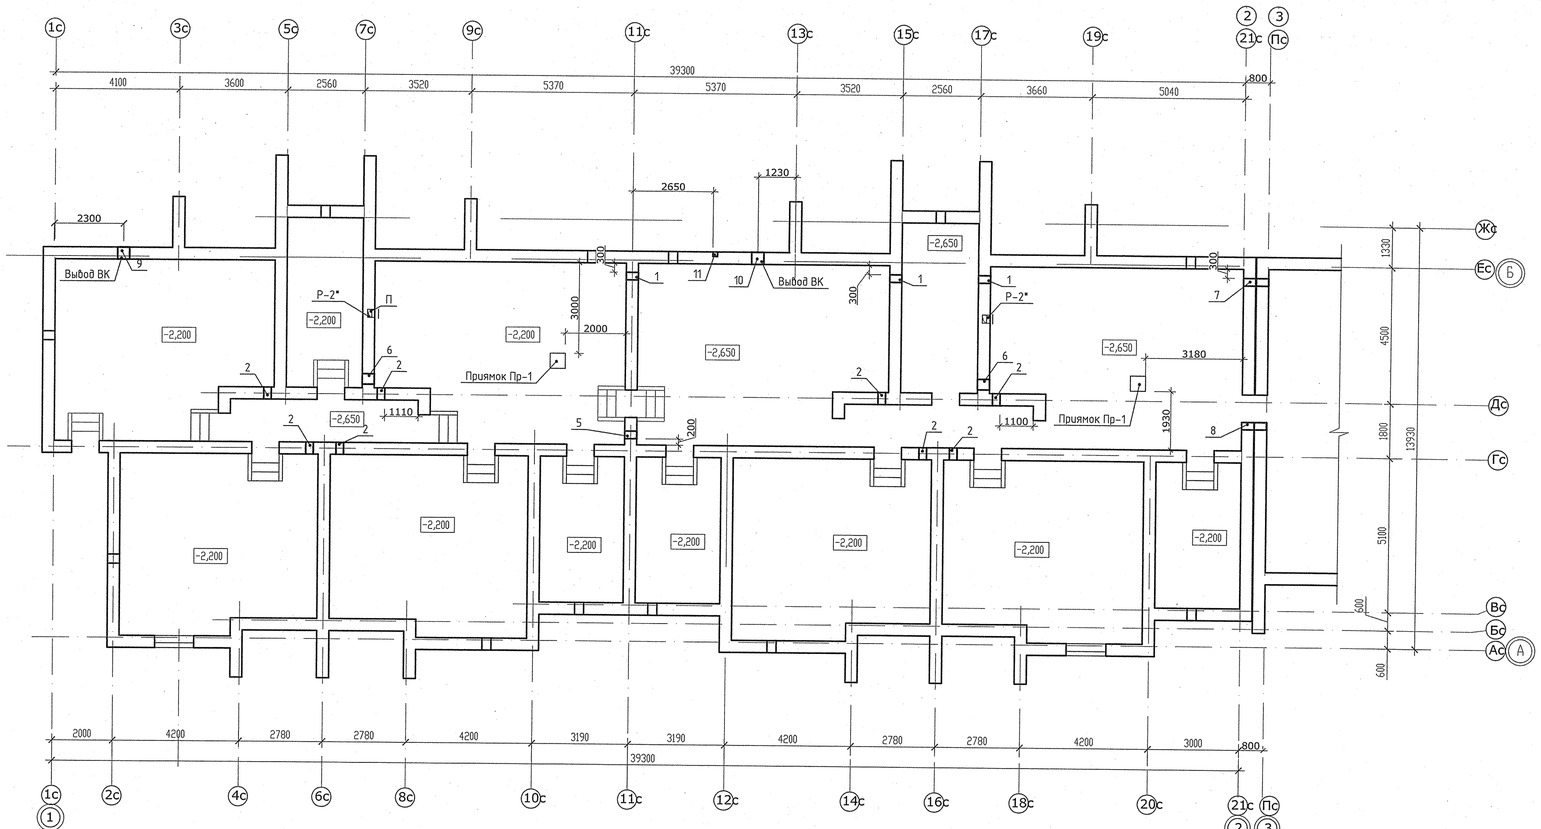

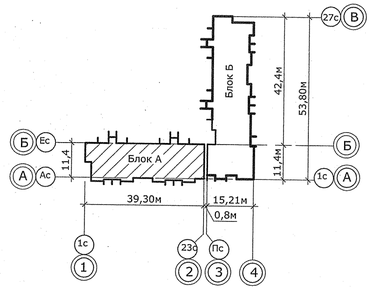

Ведомость отверстий

№	Размер отверстий Lxbxh, мм	Отметка низа, мм	Примеч.	Кол-во шт
1	250x100(h)	-1.650	ОВ	
2	250x150(h)	-0.650	ВК	
3	300x150 (h)	-0.770	ВК	
4	300x150 (h)	-0.730	ВК	
5	250x75 (h)	-0.600	ВК	
6	350x70 (h)	-1.000	ОВ	
7	250x150 (h)	-1.650	ОВ	
8	250x100 (h)	-1.360	ВК	
9	400x400	-2.250	ВК	
10	400x400	-2.750	ВК	
11	150x150x150	-0.450	ВК	
Пр-1	500x500x500		ВК	3

1 Все зазоры в отверстиях после монтажа трубопроводов заделать цементно-песчаным раствором и тщательно уплотнить.
2 Необходимые отверстия в плитах перекрытия до 200 мм пробить по месту не нарушая несущих ребер плит с последующей заделкой их цементно-песчаным раствором.
3 Над отверстиями шириной от 250 -500 мм проложить арматуру ф 12 AIII с заведением до края отверстия на 250 мм шагом 100мм в слое цементного раствора М100 толщиной 30 мм.Расход-55,0 кг
4 Номера позиций с индексом "п" для отверстий в перекрытии.
5 Все необходимые отверстия в плитах перекрытия пробивать длинной стороной вдоль пустот в плитах.
6 Данный лист смотри совместно с листами раздела "ВК","ОВ".
7 Развертку вентканалов см.л 36,37

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата
ГИП		Насибуллин			06.13
Разраб.		Насибуллин			04.13
Н.контр.		Насибуллин			

07- 14 - 01 - АС 1

Жилой дом литер 22 квартал №1, микрорайон №9, г.Учалы РБ

Жилой дом. Блок "А"

Стадия	Лист	Листов
РД	33	

План техподполья с отверстиями

"РОСПРОЕКТ"

Формат 297x841

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв.№ дубл. | Подпись и дата